

■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より7日間です。製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】

- ・製品を使用された場合
- ・製品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・お買い上げ後の輸送による故障または損傷
- ・ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
- ・お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
- ・中古品として購入された場合
- ・日本国外で購入された場合
- ・日本国外で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]

<http://www.be-s.co.jp/support/>

ビーズ 製品サポート 検索

■ 製品に関するお問い合わせ ※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：<http://www.be-s.co.jp/agreement/user/>

TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00 土日祝休、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

■ 製品アンケートにご協力ください

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。

抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。

ビーズ株式会社 アンケート 検索
URL：<http://www.be-s.co.jp/abc/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0012

大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2014 BE-S CO., LTD. All rights reserved.

DOPPELGÄNGER®

ワンタッチバイシクルテント DCC202-BK

取扱説明書

20140708


■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- ・本製品は自転車屋外保管用簡易テントです。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- ・本製品が破損した場合は、使用しないでください。

■ 各部名称 / 付属品

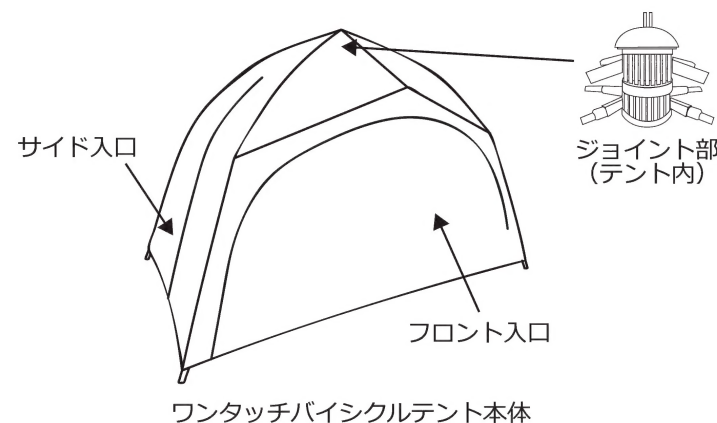

7
ペグ × 8

ストームロープ × 4

メッシュシート

■ 製品仕様

展開サイズ：220 × 120 × 140 cm , 重量：2.5kg

材質：（トップ部）190T ポリエステル / （ポール部）グラスファイバー

耐水圧：1500mm , 原産国：中国

■ テント展開方法

1. テント本体をキャリングバッグから取り出し、安定した地面に置きます。
2. 折りたたみ傘の骨組みを伸ばす要領で、テントのポールを伸ばします。
3. テントの中に入り、テント骨組みの中心部のジョイントを出来るだけ高く、片手で押し上げます。
4. もう一方の手で、ジョイント下部から出ているロープを引っ張ると、テントポール・骨組みがせり上がりテントが展開します。
※この時、布地が絡まったり、折り重なったりしないように広げてください。絡まったり折り重なったままの状態ではテントを展開すると、布地やポールの破損の原因となります。
5. テント上部のジョイント上下が隙間なく結合するまでロープを引っ張ります。
6. 使用環境に応じて、付属のペグ、またはストームロープを用いてテントが風で飛ばないようにしっかりと固定してください。
※お好みに応じて、付属のメッシュシートをテント上部に取り付けてください。


■ テント収納方法

1. テントを収納する前に、テントにペグ、ストームロープ、メッシュシートが全て取り外されていることを確認してください。また、テント表面が濡れている場合は、よく乾燥させてから収納してください。
2. テントのフロント部分、サイド部分のジッパーを閉じます。ジッパーが開いた状態ではきれいに折りたたみせず、キャリングバッグに収納できない場合がございます。
2. テントの中に入り、ジョイント部下部を握り、押し下げます。
3. ジョイントが上下に分かれたら、ジョイント部を立てた状態で地面に置きます。
4. ジョイント部を立てたまま、各ポールの先端をジョイント部に束ねるように折り曲げていきます。
5. 全てのポール部を折り曲げたら、余った布地部分を本体に巻き付けます。
6. 巻きつけた状態でキャリングバッグに収納すれば、テントの収納は完了です。
※組み立て時や折りたたみ時には、本製品に対して無理な力を掛けしないでください。ポールの折れや、布地の破れなどの破損の原因となります。


※詳しいテントの展開方法、収納方法については、製品ページをご覧ください。

■ 使用にあたっての注意

- ・本製品には防水加工を施しておりますが、完全防水仕様ではありません。雨量によっては、テントの縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合があります。
- ・本製品をご使用時は、必ず付属のペグ、もしくはストームロープを用い、しっかりと固定を行ってください。
- ・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

	警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
---	-----------	---------------------------------

- ・火気に近づけないでください。また、テント内で喫煙や火気を使用しないでください。火災の恐れがあります。
- ・高温の際に長時間テント内に入ること避けてください。熱中症や脱水症状になる恐れがあります。
- ・天候不順（強風・大雨・雪など）の時、またはそれが予測されるときは使用しないでください。テントが転倒し、人身事故が発生する恐れがあります。
- ・付属品のペグは金属製です。人に当たるとけがをする恐れがあります。絶対に人に向けて、振り回したりしないでください。

	注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。
---	-----------	---

- ・組み立てや折りたたみの際に、ポール部やジョイント部に指や皮膚を挟まないよう注意してください。けがをする恐れがあります。
- ・組み立てや折りたたみの際に、本製品に必要以上の力を加えないでください。破損の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。変色や色あせ、色移りの原因となります。
- ・濡れたり、汚れたまま放置するとカビや汚損の原因となります。きれいに拭き取ってから保管してください。
- ・釘、砂利、ガラス片、金属片、木片等、先の尖ったものとの接触は避けてください。破損の原因となります。
- ・本製品を高温、多湿、結露する場所、ホコリの多い場所で保管しないでください。破損や汚損の原因となります。